


Integrovaná autonomní čtečka RFID čipů / karet 125kHz (EM MARIN)

Paměť až na 1000 čipů (čísel) u verze 1 a 320 čipů (čísel) u verze 2.

Velmi jednoduchá správa uživatelských čipů jen za pomoci dvou speciálních technických čipů a navigací pomocí LED kontrolky, tónů a tlačítek. Jeden je na přidávání čipů do seznamu platných čipů (označení ADD) a druhý je na odstranění čipů z platného seznamu (označení DELETE).

Čipy je doporučeno přidávat pro mnohem snadnější správu pod jednotlivé byty pokud se jedná o uživatele konkrétních bytů. Čipy ve společné části seznamu se obtížně bez technika vyřazují pokud je fyzicky nemáte.

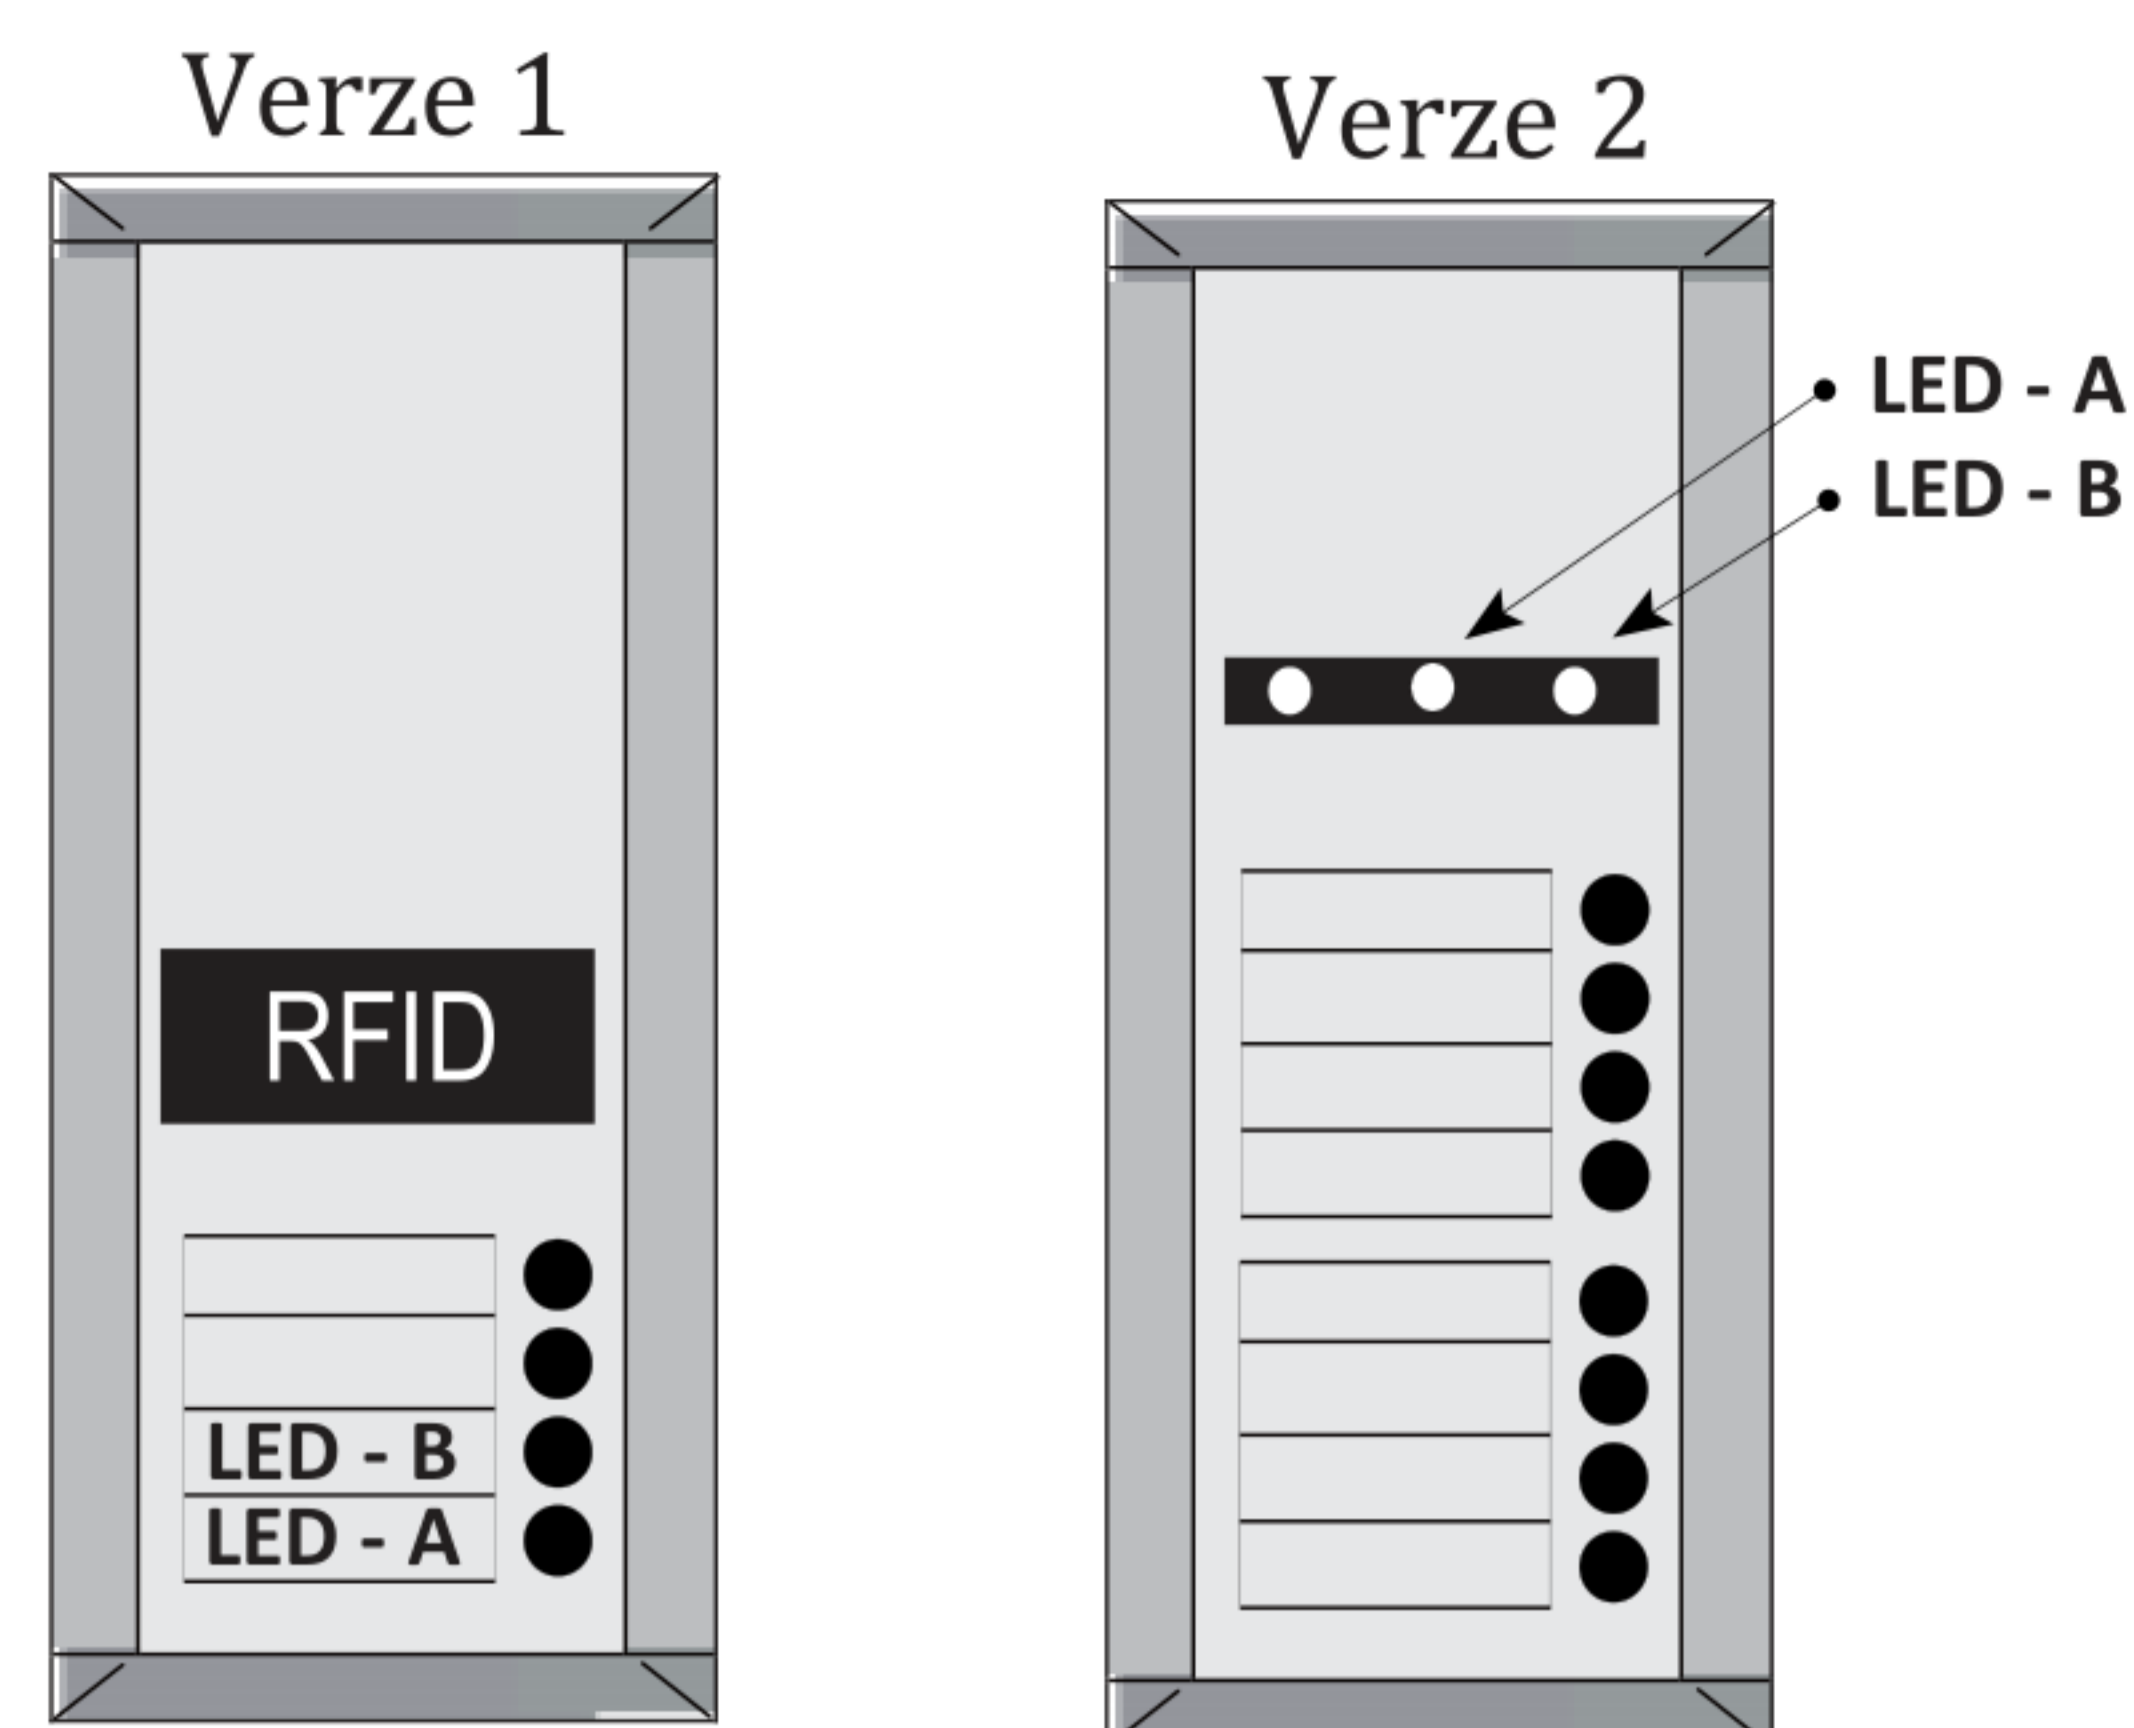

Jak přidat uživatelský čip:

Přiložte ke čtečce **přidávací čip**. Ozve se jeden dlouhý a jeden krátký tón a svítí jen LED-A. Nyní jste v režimu přidávání nových čipů do společné části.

Přidávejte čipy jeden za druhým. Při každém úspěšně přidaném čipu se ozve dlouhý tón. Při duplicitním přidání čipu se ozvou dva dlouhé tóny.

Přidávání nových čipů ukončíte přiložením **přidávacího čipu** nebo při **nečinnosti** větší jak **15 sek** dojde k automatickému ukončení přidávání čipů.

Jak vymazat uživatelský čip:

Přiložte ke čtečce **mazací čip**. Ozve se jeden dlouhý a jeden krátký tón a svítí jen LED-B. Nyní jste v režimu mazání jednotlivých čipů ve společné části.

Přidávejte čipy které chcete ze systému odstranit, jeden za druhým. Při každém úspěšně vymazaném čipu se ozve dlouhý tón.

Mazání čipů ukončíte opětovným přiložením **mazacího čipu** nebo při **nečinnosti** větší jak **15 sek** dojde k automatickému ukončení funkce mazání čipů.

Jak přidat uživatelský čip k bytu:

Přiložte ke čtečce **přidávací čip**. Ozve se jeden dlouhý a jeden krátký tón a svítí jen LED-A. Nyní stiskněte tlačítko **bytu** a přidávejte čipy jeden za druhým ...

Při každém úspěšně přidaném čipu se ozve dlouhý tón. Při duplicitním přidání čipu se ozvou dva dlouhé tóny. Můžete stisknout další tlačítko **bytu** a pokračovat.

Přidávání nových čipů ukončíte přiložením **přidávacího čipu** nebo při **nečinnosti** větší jak **15 sek** dojde k automatickému ukončení přidávání čipů.

Jak vymazat VŠECHNY uživatelské čipy z bytu:

Přiložte ke čtečce **mazací čip**. Ozve se jeden dlouhý a jeden krátký tón a svítí jen LED-B.

Stiskněte tlačítko **bytu** ve kterém chcete vymazat všechny přiřazené čipy a tím dojde k vymazání všech čipů v bytě. Lze takto stisknout a tím vymazat více **bytů**.

Mazání čipů ukončíte přiložením **mazacího čipu** nebo při **nečinnosti** větší jak **15 sek** dojde k automatickému ukončení mazání čipů.

Jak vymazat VŠECHNY uživatele ze CELÉHO systému:

Přiložte ke čtečce **mazací čip**. Ozve se jeden dlouhý a jeden krátký tón a svítí jen LED-B.

Přiložte ke čtečce **přidávací čip**. Ozve se jeden dlouhý a jeden krátký tón a svítí LED-A a LED-B.

Pro potvrzení vymazání všech čipů z celého systému přiložte zvova **přidávací čip a to do 3 sekund!** Po přiložení dojde k vymazání všech čipů ze systému.